

Semboller :

Symbols :

Symboles :



Yağ Doldurma ve Havalandırma

Oil Filling and Vent Plug

Valve d'aération



Yağ Seviye Tespit

Oil Level

Niveau d'huile




Yağ Boşaltma

Oil Drain Plug

Bouchon de drainage

TİP Type Type	Bağlantı pozisyonları için yağ miktarları (litre) / Oil quantities for mounting positions (liter) Quantités d'huiles en fonction de la position de montage (litres)											
	P1	V1	P2	V2	P4	V4	P3	V3	P5	V5	P6	V6
İR... 42 / 43	0,4 / 0,35			0,7 / 0,65			0,5 / 0,45				0,5 / 0,45	
İR... 52 / 53	0,8 / 0,75			1,2 / 1,15			0,8 / 0,75				0,8 / 0,75	
İR... 621 / 631	1,25 / 1,1			1,8 / 1,65			1,25 / 1,1				1,25 / 1,1	
İR... 62 / 63	1,25 / 1,1			1,8 / 1,65			1,25 / 1,1				1,25 / 1,1	
İR... 721 / 731	2,2 / 2			2,7 / 2,5			2,2 / 2				2,2 / 2	
İR... 72 / 73	2,5 / 2,3			3 / 2,8			2,5 / 2,3				2,5 / 2,3	
İR... 82 / 83	5,5 / 5			7,5 / 7			5,5 / 5				5,5 / 5	
İR... 92 / 93	9 / 8			11 / 10			9 / 8				9 / 8	
İR... 102 / 103	14 / 13			17 / 16			14 / 13				14 / 13	
İR... 122 / 123	30 / 28			35 / 33			30 / 28				30 / 28	
İR... 142 / 143	38 / 30			53 / 45			45 / 39				38 / 36	
İR... 152 / 153	65 / 60			102 / 97			94 / 90				82 / 75	

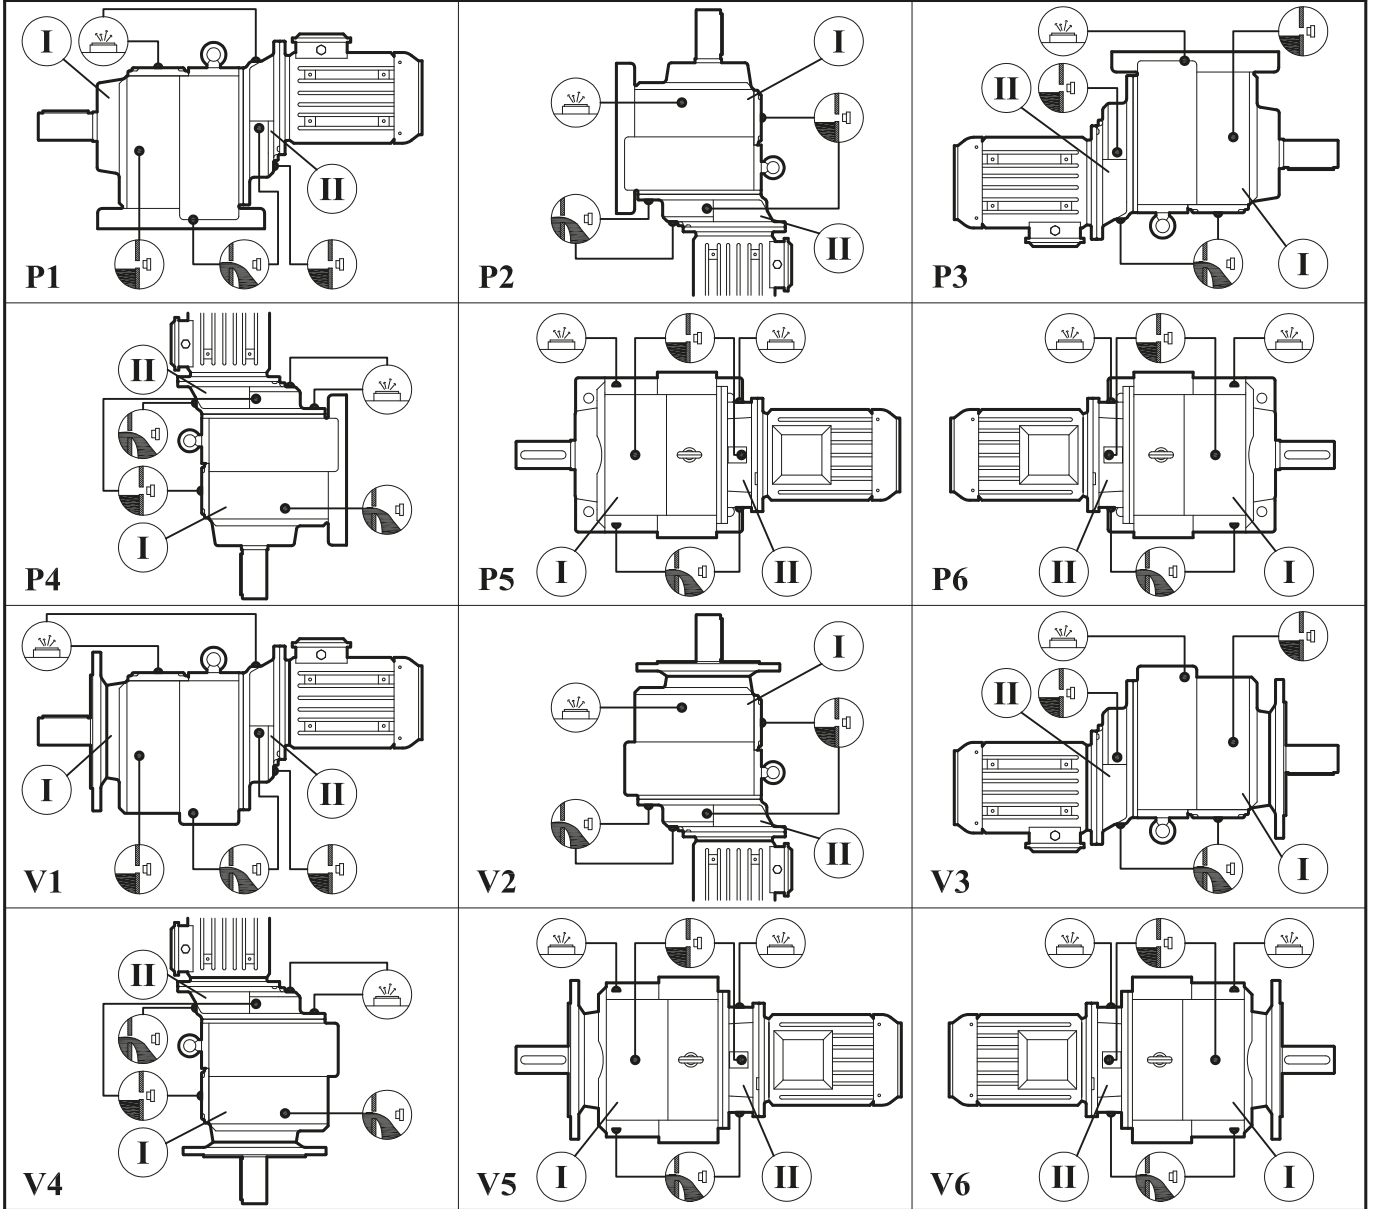

Semboller :

Seymbols :

Seymboles :



Yağ Doldurma ve Havalandırma

Oil Filling and Vent Plug

Valve d'aération



Yağ Seviye Tespit

Oil Level

Niveau d'huile




Yağ Boşaltma

Oil Drain Plug

Bouchon de drainage

TİP Type Type	Bağlantı pozisyonları için yağ miktarları (litre) / Oil quantities for mounting positions (liter) Quantités d'huiles en fonction da la position de montage (lites)											
	P1	V1	P2	V2	P3	V3	P4	V4	P5	V5	P6	V6
	I / II		I / II		I / II		I / II		I / II			
İR... 64	1,1	0,1	1,65	0,3	1,1	0,25	1,65	0,2	1,1 / 0,2			
İR... 741	2	0,2	2,5	0,35	2	0,4	2,5	0,35	2 / 0,35			
İR... 74	2,3	0,2	2,8	0,35	2,3	0,4	2,8	0,35	2,3 / 0,35			
İR... 84	5	0,3	7	0,75	5	0,75	7	0,5	5 / 0,5			
İR... 94	8	0,6	10	1,2	8	1,3	10	1,1	8 / 1			
İR... 104	13	0,7	16	1,35	13	1,8	16	1,5	13 / 1,2			
İR... 124	30	1,85	35	4	30	4,5	35	4	30 / 2,75			
İR... 144	30	1,85	45	4	39	4,5	45	4	36 / 2,75			
İR... 154	65	4,35	102	6,5	94	7	102	6,5	82 / 5,25			

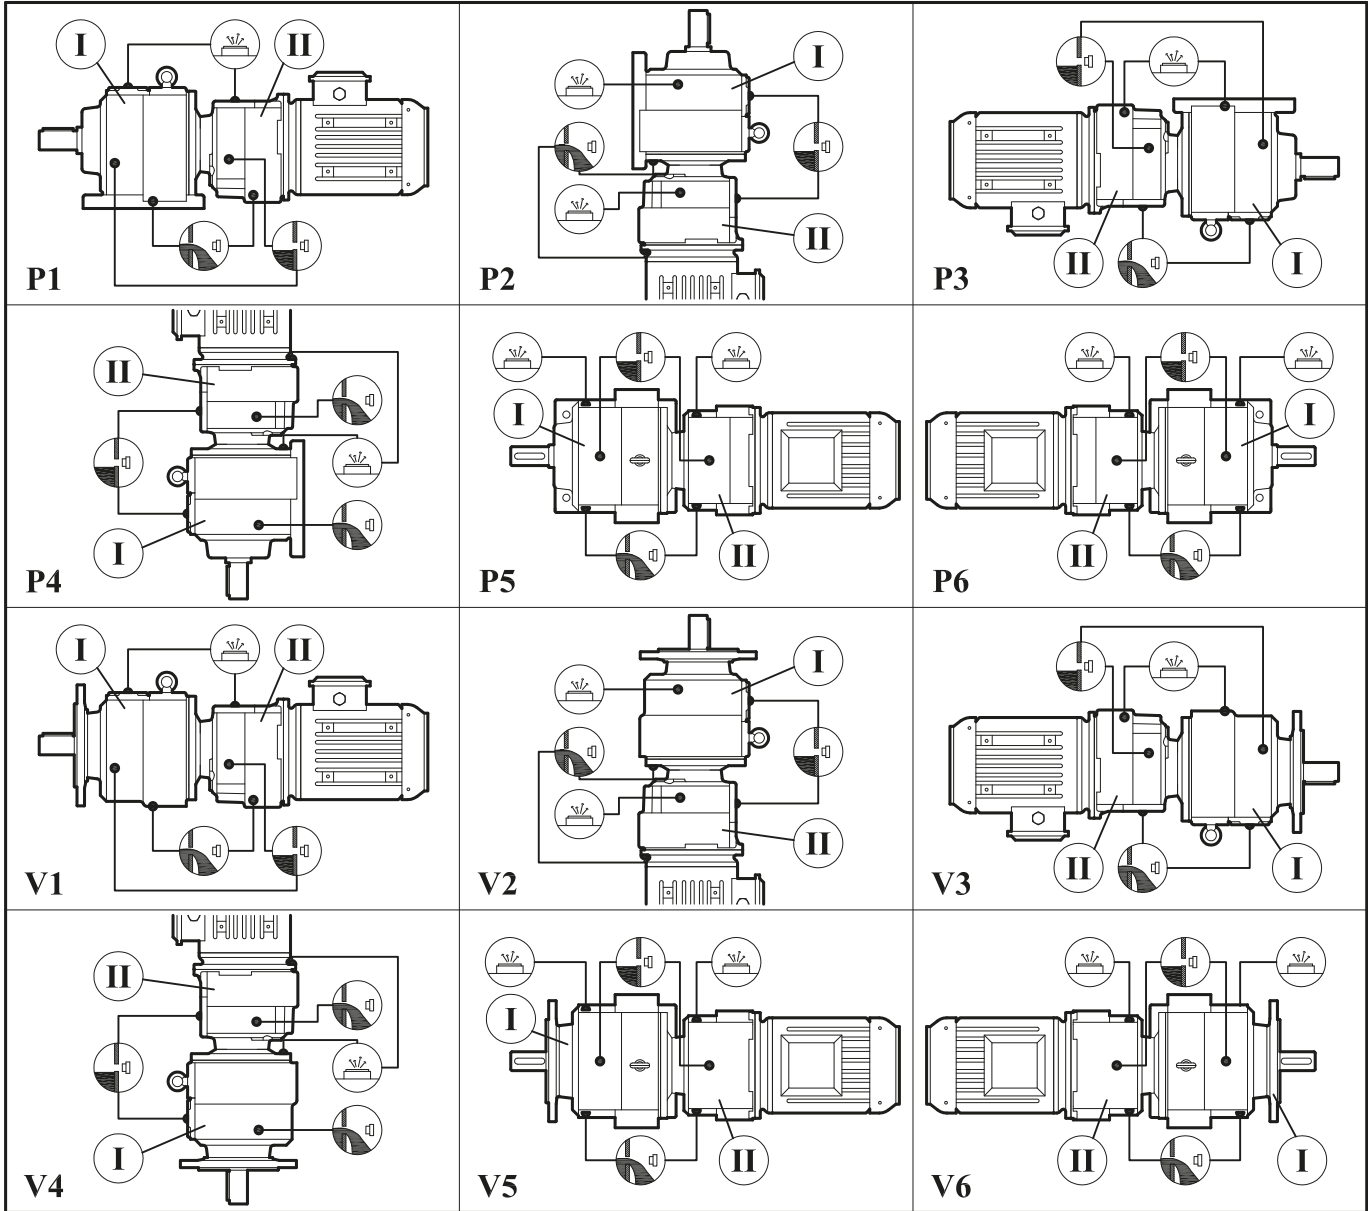

Semboller :
Seymbols :
Seymboles :



Yağ Doldurma ve Havalandırma
Oil Filling and Vent Plug
Valve d'aération



Yağ Seviye Tespit
Oil Level
Niveau d'huile



Yağ Boşaltma
Oil Drain Plug
Bouchon de drainage

TİP Type Type	Bağlantı pozisyonları için yağ miktarları (litre) Oil quantities for mounting positions (liter) Quantités d'huiles en fonction da la position de montage (litres)											
	P1	V1	P2	V2	P4	V4	P3	V3	P5	V5	P6	V6
	I / II		I / II		I / II		I / II		I / II		I / II	
İR... 52 İR 42	0,8 / 0,4		1,2 / 0,7				0,8 / 0,5				0,8 / 0,5	
İR... 52 İR 43	0,8 / 0,35		1,2 / 0,65				0,8 / 0,45				0,8 / 0,45	
İR... 53 İR 42	0,75 / 0,4		1,15 / 0,7				0,75 / 0,5				0,75 / 0,5	
İR... 53 İR 43	0,75 / 0,35		1,15 / 0,65				0,75 / 0,45				0,75 / 0,45	
İR... 621 İR 52	1,25 / 0,8		1,8 / 1,2				1,25 / 0,8				1,25 / 0,8	
İR... 621 İR 53	1,25 / 0,75		1,8 / 1,15				1,25 / 0,75				1,25 / 0,75	
İR... 631 İR 52	1,1 / 0,8		1,65 / 1,2				1,1 / 0,8				1,1 / 0,8	
İR... 631 İR 53	1,1 / 0,75		1,65 / 1,15				1,1 / 0,75				1,1 / 0,75	
İR... 62 İR 52	1,25 / 0,8		1,8 / 1,2				1,25 / 0,8				1,25 / 0,8	
İR... 62 İR 53	1,25 / 0,75		1,8 / 1,15				1,25 / 0,75				1,25 / 0,75	

TİP Type Type	Bağlantı pozisyonları için yağ miktarları (litre)											
	Oil quantities for mounting positions (liter)											
	Quantités d'huiles en fonction de la position de montage (litres)											
	P1	V1	P2	V2	P4	V4	P3	V3	P5	V5	P6	V6
I / II		I / II				I / II		I / II				
İR.... 63 İR 52	1,1 / 0,8		1,65 / 1,2				1,1 / 0,8		1,1 / 0,8			
İR.... 63 İR 53	1,1 / 0,75		1,65 / 1,15				1,1 / 0,75		1,1 / 0,75			
İR.... 721 İR 52	2,2 / 0,8		2,7 / 1,2				2,2 / 0,8		2,2 / 0,8			
İR.... 721 İR 53	2,2 / 0,75		2,7 / 1,15				2,2 / 0,75		2,2 / 0,75			
İR.... 731 İR 52	2 / 0,8		2,5 / 1,2				2 / 0,8		2 / 0,8			
İR.... 731 İR 53	2 / 0,75		2,5 / 1,15				2 / 0,75		2 / 0,75			
İR.... 72 İR 52	2,5 / 0,8		3 / 1,2				2,5 / 0,8		2,5 / 0,8			
İR.... 72 İR 53	2,5 / 0,75		3 / 1,15				2,5 / 0,75		2,5 / 0,75			
İR.... 73 İR 52	2,3 / 0,8		2,8 / 1,2				2,3 / 0,8		2,3 / 0,8			
İR.... 73 İR 53	2,3 / 0,75		2,8 / 1,15				2,3 / 0,75		2,3 / 0,75			
İR.... 82 İR 62	5,5 / 1,25		7,5 / 1,8				5,5 / 1,25		5,5 / 1,25			
İR.... 82 İR 63	5,5 / 1,1		7,5 / 1,65				5,5 / 1,1		5,5 / 1,1			
İR.... 83 İR 62	5 / 1,25		7 / 1,8				5 / 1,25		5 / 1,25			
İR.... 83 İR 63	5 / 1,1		7 / 1,65				5 / 1,1		5 / 1,1			
İR.... 92 İR 62	9 / 1,25		11 / 1,8				9 / 1,25		9 / 1,25			
İR.... 92 İR 63	9 / 1,1		11 / 1,65				9 / 1,1		9 / 1,1			
İR.... 93 İR 62	8 / 1,25		10 / 1,8				8 / 1,25		8 / 1,25			
İR.... 93 İR 63	8 / 1,1		10 / 1,65				8 / 1,1		8 / 1,1			
İR.... 102 İR 72	14 / 2,5		17 / 3				14 / 2,5		14 / 2,5			
İR.... 102 İR 73	14 / 2,3		17 / 2,8				14 / 2,3		14 / 2,3			
İR.... 103 İR 72	13 / 2,5		16 / 3				13 / 2,5		13 / 2,5			
İR.... 103 İR 73	13 / 2,3		16 / 2,8				13 / 2,3		13 / 2,3			
İR.... 122 İR 72	30 / 2,5		35 / 3				30 / 2,5		30 / 2,5			
İR.... 122 İR 73	30 / 2,3		35 / 2,8				30 / 2,3		30 / 2,3			
İR.... 123 İR 72	28 / 2,5		33 / 3				28 / 2,5		28 / 2,5			
İR.... 123 İR 73	28 / 2,3		33 / 2,8				28 / 2,3		28 / 2,3			
İR.... 142 İR 72	38 / 2,5		53 / 3				45 / 2,5		38 / 2,5			
İR.... 142 İR 73	38 / 2,3		53 / 2,8				45 / 2,3		38 / 2,3			
İR.... 143 İR 72	30 / 2,5		45 / 3				39 / 2,5		36 / 2,5			
İR.... 143 İR 73	30 / 2,3		45 / 2,8				39 / 2,3		36 / 2,3			
İR.... 143 İR 82	30 / 5,5		45 / 7,5				39 / 5,5		36 / 5,5			
İR.... 152 İR 93	65 / 8		102 / 10				94 / 8		82 / 8			
İR.... 153 İR 92	60 / 9		97 / 11				90 / 9		75 / 9			
İR.... 153 İR 93	60 / 8		97 / 10				90 / 8		75 / 8			